
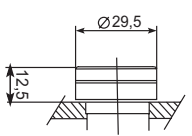




















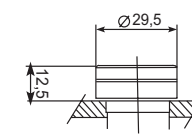








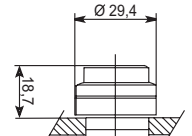








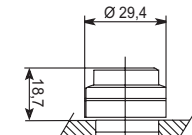




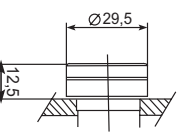




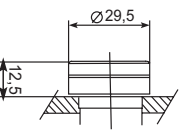


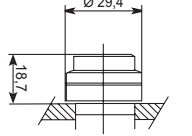







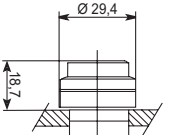








Без подсветки Ø 22,5 mm

Исполнение	Размеры	Красная	Зеленая	Черная	Желтая	Белая	Голубая	Серая
Кнопка плоская								
 Мгновенная								
		C21AA01	C21AA02	C21AA03	C21AA04	C21AA05	C21AA06	C21AA08
 Бистабильная «вкл.- выкл.»								
		C21CA01	C21CA02	C21CA03	C21CA04	C21CA05	C21CA06	
Кнопка выпуклая								
 Мгновенная								
		C21AB01	C21AB02	C21AB03	C21AB04	C21AB05	C21AB06	C21AB08
 Бистабильная «вкл.- выкл.»								
		C21CB01	C21CB02	C21CB03	C21CB04	C21CB05	C21CB06	

С подсветкой Ø 22,5 mm

Исполнение	Размеры	Красная	Зеленая	Бесцветная	Желтая	Белая	Голубая
Кнопка плоская							
 Мгновенная							
		C21AH10	C21AH20	C21AH30	C21AH40	C21AH50	C21AH60
 Бистабильная «вкл.- выкл.»							
		C21CH10	C21CH20	C21CH30	C21CH40	C21CH50	C21CH60
Кнопка выпуклая							
 Мгновенная							
		C21AK10	C21AK20	C21AK30	C21AK40	C21AK50	C21AK60
 Бистабильная «вкл.- выкл.»							
		C21CK10	C21CK20	C21CK30	C21CK40	C21CK50	C21CK60

Вкл.- выкл. Одно нажатие - кнопка остается нажатой. Второе нажатие - кнопка возвращается в исходную позицию.